

SM.0010285AE000

SN-1LC УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SONY TV

SMART LCD LED APPS




Благодарим за выбор данного пульта. Установите батарейки и проверьте работает ли пульт. Если пульт работает корректно, дальнейшая установка не требуется. При необходимости обратитесь к данной инструкции. Пульт способен запоминать настройки при смене батареек.

⚠ Перед началом работы с пультом, ознакомьтесь с инструкцией. Данный пульт способен управлять 99% моделей SONY TV без дополнительной настройки. Если пульт работает не корректно, обратитесь к нижеприведённой инструкции.



А. ВВОД КОДА

Шаг 1 Нажмите и удерживайте кнопки [MUTE] и [POWER] в течение трёх секунд. Отпустите кнопки как только загорится световой индикатор LED.

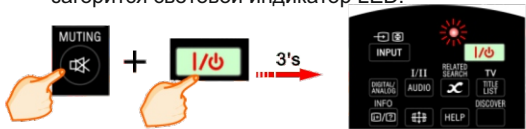

Шаг 2 Введите 3-х значный код. Если код введён верно, индикатор LED погаснет. Если код неверен - продолжит гореть. Попробуйте ввести код повторно.

СПИСОК КОДОВ 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010



Шаг 3 Проверьте работу пульта. Если возникают ошибки - повторите установку, используя другой код. **! При необходимости выйти из режима настройки нажмите на кнопку [MUTE].**

В. ЗАПРОС КОДА


Чтобы узнать с каким кодом работает пульт нажмите и удерживайте кнопку [MUTE], затем нажмите кнопку [POWER] и удерживайте их в течение трёх секунд. Отпустите кнопки как только загорится индикатор LED.



Шаг 2 Нажмите кнопки [9],[9],[0]. LED мигнёт два раза и погаснет.




Шаг 3 Нажимайте поочерёдно кнопки [1],[2],[3]. Количество миганий LED будет обозначать 1-ю, 2-ю и 3-ю цифры кода. Если цифра 0 - LED не мигнёт.

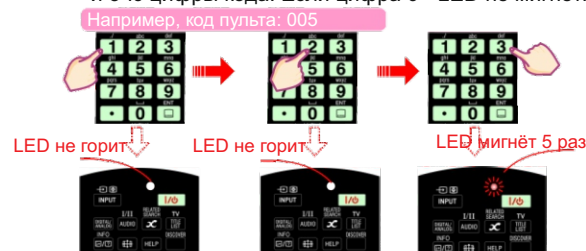

С. ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Только для ИК пульта. Не для Bluetooth и беспроводного. Нажмите и удерживайте кнопки [MUTE] и [VOL+] в течение пяти секунд. Отпустите кнопки как только загорится индикатор LED.




Шаг 2 Направьте оригинальный пульт на обучаемый пульт SN-1LC на расстоянии 1-3 см.



Шаг 3 Нажмите любую кнопку на оригинальном пульте - световой индикатор на SN-1LC загорится как только код будет получен. Затем нажмите ту же кнопку на SN-1LC, индикатор мигнёт 2 раза. Повторите для остальных кнопок.



Шаг 4 Для сохранения нажмите и удерживайте [MUTE], затем нажмите кнопку [VOL-], индикатор погаснет, настройки сохранены. **LED погаснет**

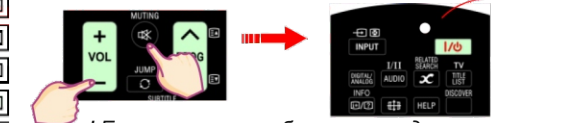

! Если в процессе обучения ни одна кнопка не будет нажата в течение 25-ти секунд - программа выйдет из установки без сохранения.

Д. БЫСТРОЕ КОПИРОВАНИЕ

! А и В идентичные обучаемые пульты.

А: Обученный пульт
В: Обучаемый пульт


Шаг 1 Направьте пульт А на пульт В как показано на картинке, расстояние 1-3см.



Шаг 2 Нажмите одновременно кнопки [MUTE] и [3] на пульте В. Спустя 3 секунды LED мигнёт, отпустите кнопки. Пульт готов к копированию.



Шаг 3 Нажмите одновременно кнопки [MUTE] и [1] на пульте А. Когда LED мигнёт, отпустите кнопки. LED на пультах продолжат мигать во время копирования. Когда LED медленно мигнёт 3 раза на обоих пультах - копирования завершено.

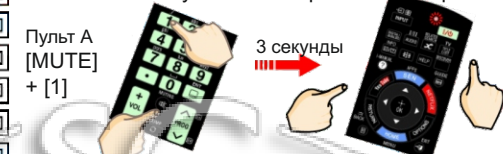

! Проверьте правильность работы пульта В. При необходимости повторите обучение. Для выхода из режима нажмите [MUTE] и [VOL-].