

# HUAYU® Operating Instruction

## Universal DVD Remote

■ RM-D550

Универсальный пульт дистанционного управления для DVD проигрывателя


Спасибо Вам за то, что Вы используете данный пульт дистанционного управления после прочтения пожалуйста сохраните данную инструкцию, чтобы использовать ее в будущем!

### Краткие сведения о продукте

RM-D550 является новейшим универсальным пультом дистанционного управления DVD проигрывателя. С помощью данного пульта можно управлять DVD проигрывателями различного типа. Специальная функция автоматического поиска кода позволит Вам легко и удобно его использовать.

RM-D550 – Ваш лучший выбор, если Вы потеряли или повредили оригинальный DVD пульт.


### Описание кнопок

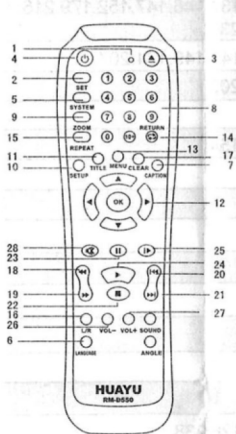

1. Индикатор-Лампочка
2. Установка
3. Открыть/Закреть лоток для диска
4. Включить/Выключить питание устройства
5. Выбор стандарта записи (PAL / SECAM / NTSC)
6. Язык / Изменение ракурса изображения (только при наличии функции на диске)
7. Титр
8. Кнопки набора цифр
9. Масштабирование изображения
10. Доступ к меню настроек
11. Вызов меню раздела
12. Функциональная клавиша меню
13. Подтверждение ввода
14. Кнопка курсора влево/вправо
15. Кнопка курсора вверх/вниз
16. Доступ к меню диска
17. Возврат к меню
18. Установка функции повтора воспроизведения
19. Регулировка громкости
20. Сброс
21. Ускоренный поиск Назад
22. Ускоренный поиск Вперед
23. Переход к Предыдущему разделу
24. Переход к Следующему разделу
25. Остановка воспроизведения
26. Пауза воспроизведения
27. Воспроизведение диска
28. Замедленное воспроизведение
29. Установка уровня громкости
30. Выключение звука

### Установка батареек

Откройте крышку для батареек, установите батарейки соблюдая полярность. Батарейки не входят в комплектацию пульта



### Примечание о батарейках

- Нельзя использовать старые батарейки
- Нельзя устанавливать новую и старую батарейки или раз-

чные типы батареек

– Если батарейка протекла внутри пульта извлеките батарейки протрите тканью отсек для батареек и поместите новые батарейки

### Способы установки

Пожалуйста создадите код для разблокировки или не можете быт создана

Данный пульт дистанционного управления имеет три способа установки (АВ и С), пожалуйста выберите любой из них. При установке ПДУ направляйте ПДУ на Ваш DVD проигрыватель.

#### А. Простой ввод кода для Вашего DVD (выбирается из таблицы)

1. Включите проигрыватель DVD, и найдите код Вашего устройства в таблице кодов. Если кодов несколько попробуйте использовать каждый для Вашего DVD.

BRAND	CODE
BRAND	CODE

2. Ввести подобранный Вами код в 3 цифры. После ввода каждой цифры индикатор мигает один раз, после ввода всех 3 цифр, индикатор должен погаснуть.



3. Введите трехзначный код который соответствует Вашему DVD проигрывателю (напоминаем что соответствовать Вашему DVD проигрывателю может несколько кодов).



4. После ввода трехзначного кода нажмите кнопку "SET", после нажатия Индикатор-Лампочка должна погаснуть.




※ Проверьте работу пульта на Вашем DVD проигрывателе.


⚠ Если пульт не работает с Вашим DVD, попробуйте другой код из производителя Вашего DVD и используйте разный код для Вашей марки DVD. По этому используйте другой код соответствующий Вашей марке DVD и попробуйте заново. Например марка SHARP и используйте для следующей таблицы следующие коды: 235, 236, 237. Если один код из таблицы не подходит к Вашему DVD, пожалуйста используйте способности С.

#### В. Подбор кода по моделям

1. Включить телевизор, направить головкой пульта на радиоприемник телевизора, как показано на рисунке




2. Соответственно нажать кнопки "Модель", примерно через 6 секунд индикатор работы загорает, что обозначает вход в режим подбора кода по моделям.



3. На данный момент индикатор мигает один раз каждые 1.5 секунды, когда диск из позиции, отпустите кнопку Код хранения



4. Проверить нормально ли работают остальные кнопки, а затем начать операцию с пункта до тех пор пока не найдете правильный код телевизора




Если проигрыватель DVD выключился, значит код найден. Для сохранения кода нажмите "SET". Если проигрыватель DVD не выключился, тогда нажмите кнопку "PLAY", а затем "POWER". По окончании действия до тех пор пока код не будет найден.

#### С. Функция автоматического поиска


1. Включите проигрыватель DVD



2. Удерживайте "ключевой набор" сообщили Go (около 5 секунд), когда световой индикатор после освобождения кнопки "Настройки", что автоматически в поиске



3. На данный момент индикатор мигает один раз каждые 1.5 секунды, когда диск из позиции, отпустите кнопку Код хранения



4. Как только Ваш DVD воспримет какую-либо команду нажмите любую кнопку на пульте. Пульт остановит перебор кодов и нажмите "SET", пульт запомнит последний код

\* Если промахнулись тогда повторите начиная с пункта 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8
PHILIPS	BBK	MALATA	QISHENG	JINZHENG	SHINACO	XIANKE	SKYWORTH	TCL
SAMSUNG	JUKE	PIONNER	QINGHUA ZHANGSHI	YASAI	XIAXIN	AILANG	DESAI	JEIKE
9	10+	RETURN	ANGLE	SETUP	OK	MUTE		
PANDA	Haier	Panasonic	TOSHIBA	HITACHI	LG	AIWA		
HISENSE	SAV	Sony	SHARP	SANYO	DAEWOO	THOMSON		

### Устранение неполадок

Блокировка: нажмите "Установить" + "меню" кнопки, световой индикатор мигает после освобождения кнопки пульта дистанционного управления блокировки.

Открой: нажмите "Установить" + "меню" кнопки, проблесковом световой индикатор после 2-го освобождения кнопки на пульте дистанционного управления, чтобы разблокировать.

### Технические данные

Рабочая дистанция: 8 метров  
Питание: 2 батарейки типа AA  
Размеры: 45мм x 135мм x 22мм (Ш/В/Г)  
Вес: приблизительно 100г (без батареек)

### Сервис

If you have troubles in using the controller and the "Trouble shooting" can not help you, please contact us. We will do our best to service you. Please don't open the controller by yourself. We will not take the responsibility if you open it by yourself.



DVD

B006294

WWW.huayu.cc

This company reserves the right to interpretation of the User's Manual. Design and technical parameters may vary without notice.