CHUNGHOP®

M1E

Инструкция по использованию

Спасибо вам за то , что вы используете данный дальний пульт , после чтения прошу сохранять данную инструкцию , чтобы использовать для будущего установления !

Краткое сведение о продукте

M1E является самым передовым многопрограммным дальним пультом, выпущеным нашей корпорацией, в основном может использоваться для большинства телевизоров различных марк и типов , выпущенных в стране и за страной.Он имеет функциональность автомотически искать код, малую мощность, многопрограммный, достаточную дистацию запуска, оригинальный вид, удобную и естественная ощупь, и его легко установить, просто манипулировать, все это принесет вам бесконечное удобное наслаждение; Транспарант работы на настоящем телеконтроли помогает вам легко установить и манипулировать дальний пульт, принесет вам больше удобства.

M1E является лучшим выбором для вас, когда ваш дальний пульт телевизора был потерян、нарушен или ломан.

Описание о панели

Вложение электробатареи

Раскрыть крышку электробатареи , по обозначенному знаку " + / - " в ларе электробатареи вложить 2 новой щелочной электробатареи AAA (номер 7) , (электробатарею не подарим) , в картинках :



Указание об электробатареи

※Процесс смены электробатареи будет не больше 45 минут. Иначе, бывшая установка будет потерять, вам придется установить дальний пульт снова.

※Настоящий дальний пульт обладает малой мощностью, обыкновенно, долговечность электробатареи около 15 месяца, если неправильно использовать, то будет меньше.

Установка типа телевизора в дальнем пульте

Имеет 2 способа для установки данного дальнего пульта (способ A/B) , прошу выбрать один для оперирования .

A.Искусственный ввод кодов, чтобы найти подходящий тип телевизора.

1. Найти соответственный трехзначный код вашего телевизора в Таблица кодов.

(Таблица кодов указана на оборотной стороне)

2. Беспрерывно нажимать кнопку "Установление" на дальнем пульте (около 5 секунд) , когда рабочий указатель светит , отпускать кнопку"Установление".

3. Вводить найденный трёхзначный код , вводить одну цифру , рабочий указатель мелькает один раз , выполняется ввод трёхзначного кода , рабочий указатель должен гасить , установление выполнено.

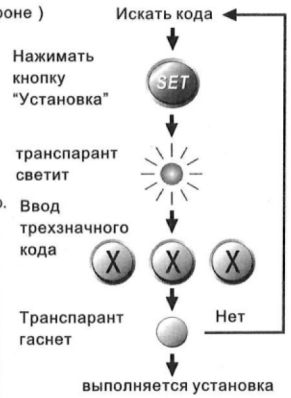

Если найденные коды превышают одну группу , прошу выбрать первую группу , если код вашего телевизора не в данной таблице кодов , прошу пробовать ручной или автоматический поиск .

Если продолжать мелькать три раза , выражает то , что вы вводили ошибочный код , нужно снова вводить трехзначный код ; если в это время рабочий указатель в другом состоянии , то нужно снова начинать установку с 2-ого шага .

B. Ручной стабильный поиск соответственного типа телевизора

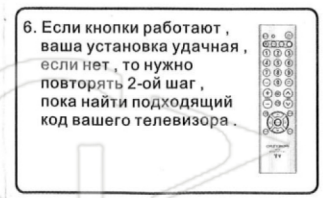

Проверять , другие кнопки дальнего пульта работают нормально или нет , если другие кнопки работают ненормально , то нужно начинать поиск с 2-ого шага , пока найти правильный код .

Решение вопросов

Если у вас вопрос во время установки или использования :

- Во время установки данного дальнего пульта , надо внимательно проводить по шагам "A.Искусственный ввод кодов , чтобы найти подходящий тип телевизора ". Если установить первую группу кодов , не может управлять вашим телевизором , прошу по очереди установить другие коды . Если все коды не могут делать ваш дальний пульт работать (ваша домашняя техника не в данной таблице) , прошу пробовать "B. Ручной стабильный поиск соответственного типа телевизора".
- Если вы ошиблись во время ввода кода, лишь указатель работы не гаснет, вам нужно только вводить правильный трехзначный код снова, если указатель работы гасит, вам надо установить снова .
- Если неправильно использовать дальний пульт, можно привести прервать процедуру, в тот час , вам нужно только извлекать батарею, через 20 минут снова вложить батарею, и все будет нормально.

Технические параметры

Дальность телеуправления : около 8 метров (различие по разному типу телевизора)
Тип электропитания : DC 3V
Тип электробатареи : 2 электробатареи AAA
Вес : около 58 г (не включать батарею)
Габарит : 45мм X 175ммX 20мм

※Наша компания сохраняет право на конечное объяснение данной инструкции , если дизайн и технические параметры изменяются , мы не будем сообщать в добавление.