


### INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

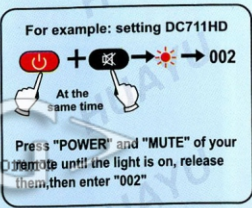

#### Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

#### Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.
2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

#### Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.


#### Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).  
 Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

#### русский Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+2

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настраивание пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним

из способов, указанных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново

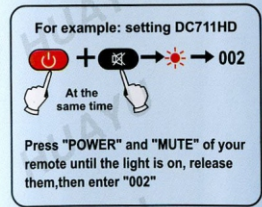

#### Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из

способов, указанных ниже.

#### Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.
2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту.
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

#### Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

#### Технические характеристики:

Должность действия пульта дистанционного управления около 10 метров (в зависимости модели)  
 Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA



**036**

Airtone DB 2206

**164**

Arbacom\_APA-301

**051**

Astra JH-046

**173**

Avest\_EDR-7819

**167**

BAIKAL\_HD-981

**013**

BBK RC-STB100

**013**

BBK RC-SMP712

**021**

BBK\_RC-SMP121

**059**

RC0105

**186**

BBK RC-BTX100

**157**

BigSAT GOLDEN 1 CR HD

**032**

Cadena\_SHTA 1511S2

**106**

Cadena CDT-1652S

**136**

Cadena HT-1110

**050**

Continent CS-011R

**002**

D-Color DC711HD

**021**

D-color\_DC910HD

**038**

D-Color\_DC1002HD

**054**

D-color\_DC1201HD маленький корпус

**165**

D-color\_DC1302HD

**176**

D-color\_DC802HD

**037**

T-DeltaSystems DS-530HD DS-220HD DS-910HD

**070**

DeltaSystems WS-1388

**002**

DeltaSystems\_DS-310HD

**070**

DS-340HD DS-400HD

**142**

DeltaSystems\_DS-950HD

**071**

DIGITAL


**177**

Digital\_Set\_Top\_Box\_DT553



**032**Divisat Hobbit  
Lite 5.1**024**Divisat DVS  
HD-600T2**038**T-DiVisat HOBBIT  
IRON BOX**039**DiVisat\_DVS  
HD100 T2**076**Divisat  
Hobbit Nano**182**

DiVisat\_Hobbit UNO

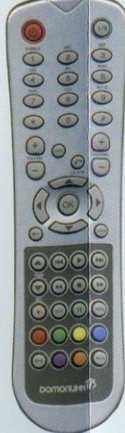**049**ZYXEL  
HOF08H**077**Elect  
EDR-7916**078**Elgreen  
DVT2-5500 HD**183**

Eltex NV-102

**015**Energy  
EVO-1**174**

EPLUTUS\_DVB-137T

**174**


EPLUTUS\_DVB-167T

**159**

EUROSAT DVB-

**031**Globo  
GL50**085**GLOBO  
E-RCU-012**087**GODIGITAL  
1306**088**

Goldeninterstar

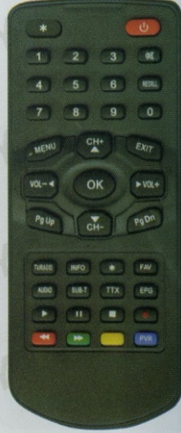**005**Golden Media  
Mania 3 HD**038**HOB818  
T-303SD**038**HOB819  
T-707HD&HD1**042**HOB797  
57G DVB-T**046**HOB821  
303SD mini**012**GoldMaster  
T-707HD**041**Gospell GTR  
GN1345**166**

HDBOX\_2018

**036**Home  
BY-628 DVB**003**Hyundai  
H-DVB03T2







**039**

MEZZO\_HD8911

**104**

MTC 1003G VAR3

**102**

MTC EKT DCD2204

**103**

MTC EKT DCD2304

**104**

MTC URC18001

**061**

MTC DN300, DS300A

**027**

MTC WS-28A

**002**

Mystery\_MMP

**105**

Mystery MMP-73D

**179**

NewStar\_GSR-9000S

**005**

Openbox T2-02 HD

**168**

Oriel\_ПДУ6

**010**

Oriel 810

**017**

Oriel 790

**020**

Oriel 710

**127**

Rolsen RDB-405A

**180**

Rolsen\_RDB-2000

**184**

Rolsen\_RDB-532

**063**

Rombica Cinema HD T2 v01

**064**

Rombica Smart Box DV8-T2

**065**

Rombica Smart Box Ultra HD

**143**

ROMSAT RS

**156**

ROMSAT T2050

**148**

MAG255

**144**

MAG250 IPTV

**023**

Rostelecom 292 HD

**141**

RB34H-C1

**161**

SATCOM T-110 T-120

**130**

SCAN 1842HD



022



Oriel ПДУ-5

026



Oriel ПДУ-10

044



ORION+ RS-T21 HD

124



ORION+ RS-T20 HD

162



Perfeo PF-148-1

025



Polar DT-1002

008



Prology DVT-100

171



REDBOX\_MINI

136



Reflect\_Min

126



REXANT RX-505

136



REXANT RX-511

032



REXANT RX-521

129



Rolsen RDB-508

128



Rolsen RDB-502

067



Selenga T50

068



Selenga T70

131



Selenga HD920

066



Selenga T40

021



Signal HD-200

067



Signal HD-300

136



SKYPRIME VT2

010



SkyTech 57 G

021



SkyTech 157G

101



SkyTech 157G VER2

101



SkyVision T2206

101



SkyVision T2501

158



STAR TRACK 55X HD



102



START  
Q168 HD FTA

149



STRONG  
SRT7711

155



STR-8502

163



SRT-8500HD

000



Supra  
SDT-92

137



Supra  
SDT-100

029



Supra  
SDT-99

000



Telant

002



Telebox\_HD70

021



Telecifra  
TLD200

150



TRIMAX TR-2015

034



TVjet  
RE820HDT2

048



TVJet  
RE820HDT2

152



U2C\_U2C

076



Вымпел\_B-130PL,B

069



Телекарта  
EVO-02 (EVO II)

067



Эфир HD-502

182



HD-501RU, T34

021



HD-600RU

140



DVB-T2

146



NOVAT2

147



TGR4050HD

153



HSR529-DVB

154



SR-1000HD

160



SAT INTEGRAL S

185



DVB-T2(13411)



181



Vityas\_K22

187



VITYAZ  
DTR-804

151



WinQuest 5555M

152



WINQUEST  
MINI HD

133



World Vision T56

145



World Vision T55

009



Pađyra  
S517IR

011



World Vision  
DVB-T2 T40

002



World Vision  
DVB-T2 T34

043



World Vision  
T35

046



WorldVision\_T213

170



WorldVision\_T70

172



WorldVision\_Premium

007



Zala 1

