


Руководство пользователя

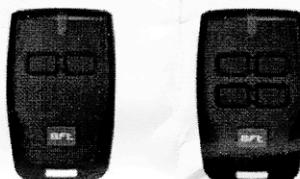

BFT MITTO2 & MITTO4

Внимание: Некоторые версии пультов BFT MITTO 2 & 4 не имеют скрытой кнопки - Нажмите и удерживайте одновременно кнопки 1 и 2.

Поддерживает код Ezy HORIZON - для активации скрытой функции нажмите и удерживайте кнопки 3 и 4 (ближняя пара кнопок).

Установка кода с помощью имеющегося запрограммированного пульта

Установите запрограммированный пульт и включенное устройство на расстоянии не более 3-х метров друг от друга.

Оригинальный пульт: нажмите скрытую кнопку на задней части корпуса с помощью острого предмета, либо нажмите одновременно кнопки 1 и 2 до тех пор пока включится световой индикатор LED.

Оригинальный пульт: сразу же нажмите кнопку, соответствующую включению устройства. Это введет пульт в режим обучения кода.

Новый пульт: Нажмите скрытую кнопку на задней части корпуса с помощью острого предмета, либо нажмите одновременно кнопки 1 и 2 до тех пор пока включится световой индикатор LED.

Это обучит пульт дополнительному коду.

Установка кода с помощью принимающего устройства - LCD Монитора

Как минимум один из пультов должен работать с устройством.

Экран имеет 3 кнопки справа: Верхняя + / Средняя - / Нижняя OK

Дважды нажмите кнопку OK для входа в параметры Меню.

Нажмите кнопку "-" дважды и спуститесь к пункту Radio.

Нажмите кнопку OK - Меню покажет Add Start
Нажмите OK - Меню отобразит Hidden Button (Скрытая кнопка)

Новый пульт: Нажмите скрытую кнопку на задней части корпуса с помощью острого предмета, либо нажмите одновременно кнопки 1 и 2 - меню отобразит требуемую кнопку.

Нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать для управления устройством - меню отобразит OK.

Для выхода из программы нажмите + и - одновременно 3 раза.

Внимание: Некоторые устройства могут быть уже запрограммированы. Пульт может работать только с тем устройством, для которого запрограммирован. Если не получается запрограммировать пульты, значит они уже запрограммированы поставщиком BTF с помощью специальной программы.